


3. Montering terrassebord

**BYGG
TERRASSE**

**AKKURAT
SOM PROFFEN**

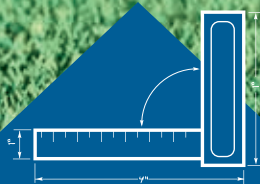


SELVBYGGERSERVICE

Monter



Fest det med terrasseskruer. Er du usikker på lengden og type, hjelper Montérs Selvbyggerstjeneste deg med det. Skruene skal ha en vinkel på ca. 20°.

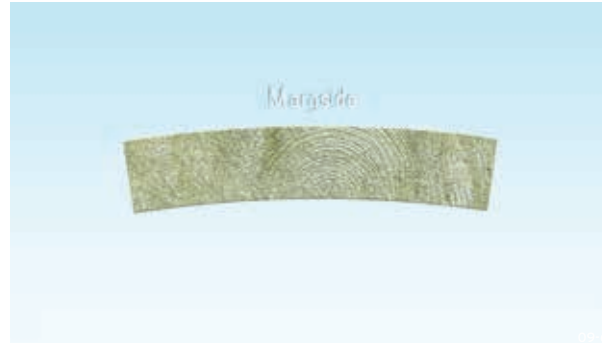

Kuvingen, også kalt margside på terrassebordet, skal opp.



Helt innerst mot veggen skal det være et terrassebeslag. Det skal gå under panelet og over det innerste bordet slik at ikke snø, løv og vann ligger helt inntil veggen. Ved både liggende og stående kledning skal beslaget bak kledningen. Ved stående panel må du løfte bordene nederst for å få stukket beslaget under panelet.



Innvendige hjørner lages med overlapp. La det ene beslaget gå helt inn, og det andre legges oppå og skjæres i 45°. Her må også tungen som stikker ned, fjernes. Bruk samme prinsipp på utvendig hjørne. Husk at beslag skal kuttes med blikksaks, ellers vil skjærekanten ruste. Det kan ofte lønne seg å få en blikkenslager til å lage beslagene.




Monter så resten av terrassebordene. Når terrassebordene legges, skal avstanden mellom dem være fra 2-5 mm. Mange proffer bruker tommestokken som mal. Ikke kapp dem i endene, men la dem stikke minimum 5 cm utenfor.



Må terrassebordene skjøtes, gjøres det på terrassebjelkene. Skruene skrur ca. 20° ned i bjelken. Brukes selvborende skruer, er det ikke nødvendig å forbore.



Er bordene buet utover fra de andre, bruker man et hoggjern for å bende i riktig posisjon mens man skrur bordet på plass

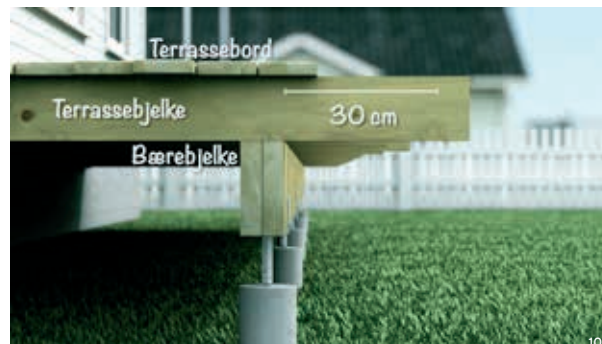

Når du nærmer deg slutten på terrassebjelkene, måler du ut hvor de skal kuttes. Beregn at terrassebordene ikke skal stikke lenger ut enn 30 cm fra bærebjelken. Her er det plass til to bord til.



Trekk fra 48 mm. Det er tykkelsen på en terrassebjelke, som vil utgjøre frontbordet på terrassen. Trekk også fra 10 mm dryppkant på terrassebordet.

3 Montering terrassebord



Merk av dette på alle terrassebjelkene. Bruk en krittspor og vinkel og kapp dem av.



Monter så frontbordet. Her har vi valgt en 48x148, det samme som terrassebjelkene slik at det blir like avstander i hjørnene.



Når alle terrassebordene er montert, skal vi avmerke hvor de skal kappes. Terrassebordene skal stikke 1 cm utenfor terrassebjelkene. Bruk en krittspor til å markere hvor du skal kappe.



Bruk en sirkelsag med fint blad og kapp etter streken.