


5. Montering trapp

**BYGG
TERRASSE**

**AKKURAT
SOM PROFFEN**

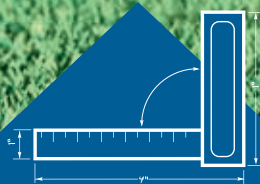

SELVBYGGERSERVICE

Monter



Planlegg trappen med trinn som er 16 cm høye. Det enkleste er å kjøpe ferdige trappevangere. Passer ikke høyden, er det enkleste å bygge opp under trappevangeren.




Det er en fordel at trappen begynner med et trinn rett ut fra terrassebordhøyde. Det blir da enklere å feste vengene, og det er enklere å se hvor trappen er når man står på terrassen.



Fest vangen med vinkelbraketter.



Eller tre skruer fra baksiden.

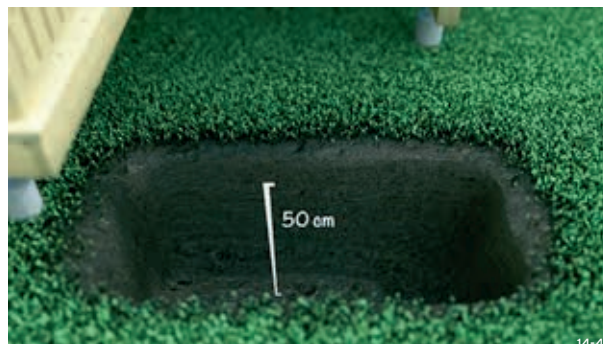

Underlaget trappevangene skal stå på er det samme som for søylene. Fjern jord, grav 50 cm ned,



Legg på duk. Fyll på med 10 cm grus.



Legg på isolasjonsplate.



Så fyller du på med mer grus eller sand.




Bruk heller på toppen som vengene skal stå på. Hellene vatres opp.

3 Montering trapp



Under vangsens føtter legger du grunnmurspapp så ikke fuktighet trekker opp i foten på vangen. Det er lurt å spikre grunnmurspappen fast under foten.

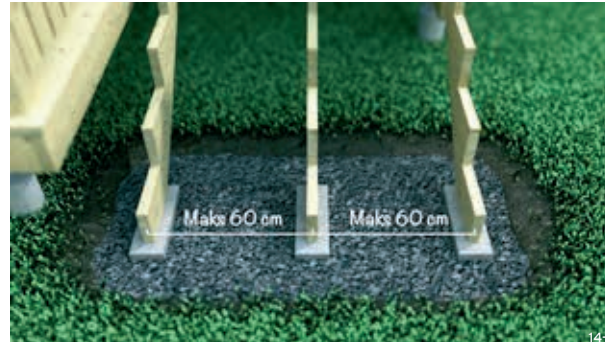

Det skal ikke være mer enn 60 cm senter mellom vangen.



Trinnene monteres som terrassebordene med 10 mm dryppkant.



Skal du ha rekkverk på trappen, festes stolpene på utsiden av vangen på samme måte som på terrassen. Forsenk skruen på utsiden og sørg for at mutteren kommer på innsiden med bulldogen.



Fest en stolpe i begynnelsen og en i slutten av trappen. Det skal være maksimum 60 cm mellom hver stolpe. Det peneste er når stolpene fordeles jevnt utover. La stolpene være litt høyere enn på terrassen fordi disse skal kuttes skrått i toppen etter montering.



Fest tverrliggerne mellom stolpene med 2 skruer. Begynn ovenfra. Fest så tverrliggerne nedover. Det er de samme mål og regler som gjelder her som for rekkverket på terrassen.



Fest så tverrliggerne nedover. Det er de samme mål og regler som gjelder her som for rekkverket på terrassen.



Kutt av toppen i samme vinkel som trappen. Bruk en krittspor til å avmerke.



Monter rekkverksbordene etter at de er kuttet i vinkel i overkant og nedkant. Husk dryppkanten nede. Monter til sist håndløperen. Den skal stikke ca 10 cm utenfor sistestolpe. For å få en pen avslutning kan du avrunde enden på rekkverket.