

SLIK BYGGER DU: Redskapsbod

Se flere
byggeprosjekter på
monter.no



Vanskelighetsgrad



Avansert

Redskapsbod

H 240 cm x L 240 cm x B 120 cm

Å bygge et flott redskapsbod trenger ikke å være et prosjekt som kun er forbeholdt en snekker. Vi har derfor laget en enkel oppskrift for deg, slik at du kan lage denne på 1-2-3. Vi viser deg hva du trenger av materialer, hvordan du gjør det steg-for-steg og hva slags verktøy du trenger.

Materialene du trenger:

Montér viser deg hvordan

Nobb nr	Art.Nr	Produktnavn	Mengde
42807134	7213846	Konstruksjonsvirke C24 48x148 mm imp. furu	11,8 lm**
25410978	7084155	Terrassebord 28x120 mm impregnert furu klasse 1	24,0 lm**
41783015	7213840	Konstruksjonsvirke C24 36x98 mm imp. furu	40,0 lm**
25386426	7084134	Rektangulær kledning impregnert 19x148 mm	29 lm**
25386418	7084133	Rektangulær kledning impregnert 19x123 mm	55,8 lm**
27875541	7084903	Dobbelfalset utvendig kledning 28° 19x148 mm	109,0 lm**
40130882	7238767	Treskrue a4 senk 5,0x80 mm a100	1 pakke
44374101	7242343	Terrasseskrue A2 Rustfri 4,2x55 mm a 200 stk	1 pakke
55837142	7620681	Spiker firkant 2,5-65 mm varmforzinket	1 pakke
23029580	7031371	Hengsler D/V H 85X35 VF 12107	2 stk
42290061	7450550	Treskrue fransk 6x30 varmforzinket blisterkort a6	8 stk
57822115	7688232	Søylesko ferdig støpt	4 stk

**Målene som er oppgitt hensyntar ikke kapp. Vi anbefaler derfor å legge til 5-10% større mengde slik at du får nok materiale til kapp i oppgitte mål.

Her har vi valgt taktekking type tretak med over-/underbord. Velg alternativt taktekking tilpasset din bolig eller omgivelsene, som f.eks. takshingel eller takplater i stål.

Materiellisten viser produktet laget i cu-impregnert trevirke. Dersom du ønsker å bygge i andre materialer, bytter du til kvaliteter som f.eks Møre Royal, Kebony, Varmebehandlet furu eller Sagawood. Valg av materiale gir produktet en særegen stil.

Montér Byggeservice hjelper deg med å få riktig kvalitet på materialer, og velge den smarteste løsningen for å få det beste resultatet. Vi er opptatt av at jobben blir gjort ordentlig, også når du vil gjøre den selv.

Kappes i følgende lengder: (Merk at trelast selges i ulike lengder)

48x148: 3x 2 400 mm
2x 1 104 mm
1x 2 304 mm

48x148: 20x 1 200 mm

36x98: 11x 1 752 mm
5x 1 980 mm
1x 2 400 mm
2x 1 004 mm
1x 1 306 mm
1x 274 mm
2x 1 200 mm
1x 2 204 mm
2x 192 mm

19x148: 11x 1 500 mm
5x 1 900 mm
2x 790 mm
1x 1 400 mm

19x123: 12x 1 500 mm
2x 1 600 mm
1x 2 544 mm
4x 2 100 mm
2x 1 950 mm
1x 1 100 mm
8x 2 320 mm

19x148: 18x 2 400 mm
Kledning 34x 1 200 mm
15x 1 316 mm
15x 274 mm



Verktøyet du trenger:



Drill



Bitssett



Sag/
Kappsag



Sandpapir
80 Gr.




Opus Maling/
Terrassebeis

Før du starter med et byggeprosjekt, bør du undersøke om du trenger byggetillatelse fra kommunen (byggesak).

En del prosjekter (tiltak) er unntatt fra regelen, så det er ikke sikkert at en slik søknad er nødvendig. Men Montér oppfordrer likevel alle som skal bygge til å undersøke først og være på den sikre siden.

Veiledning fra Direktoratet for Byggkvalitet på Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse finner du her.

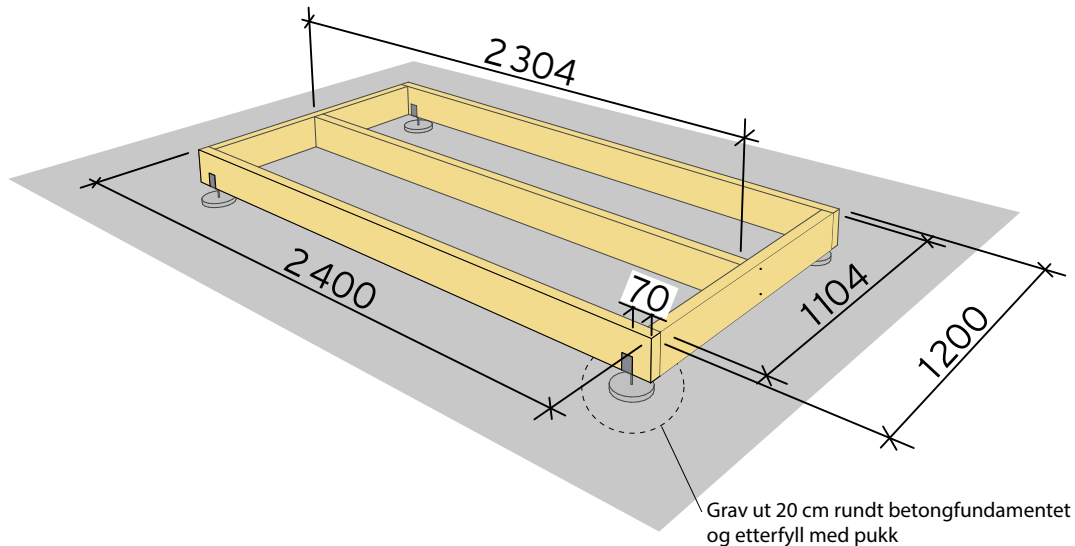


1

Gulvet: Materiale: 4 stk. fundament med søylesko og impregnert konstruksjonsvirke 48x148mm. Grav 4 hull med angitt senteravstand, hullene skal være 20 cm større enn fundamentet på søyleskoene. Sett disse ned i hullene, sjekk at du har lik høyde på søyleskoene og fyll inntil med pukk. Sjekk også at du har hovedmål på bjelkelaget til 2400x1200 mm.

Kapp til 2 stk. konstruksjonsvirke til 2400mm, 2 stk. til 1104 og 1 stk. til 2304mm og skru sammen som på anvisningen med treskruer 5x80mm.

Fest rammen til fundament med treskrue fransk 6,0x30mm. Husk å forborre.

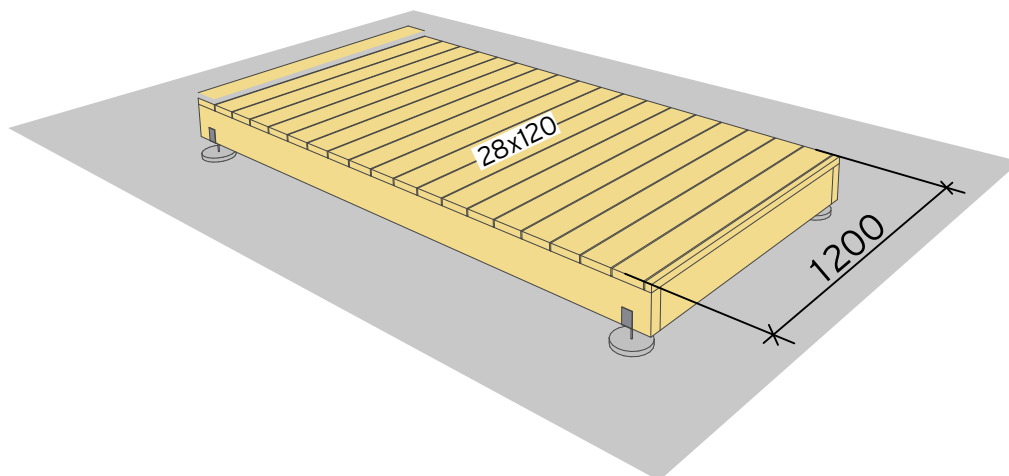


2

Gulvet:

Kapp opp 20 stk. impregnerte terrassebord til 1200mm lengde og fest i bjelkelaget.

Bruk terrasseskruer 4x2x55mm.

Om den siste blir stikkende ut over bjelkelaget skjæres denne til med sirkelsag eller håndsag.

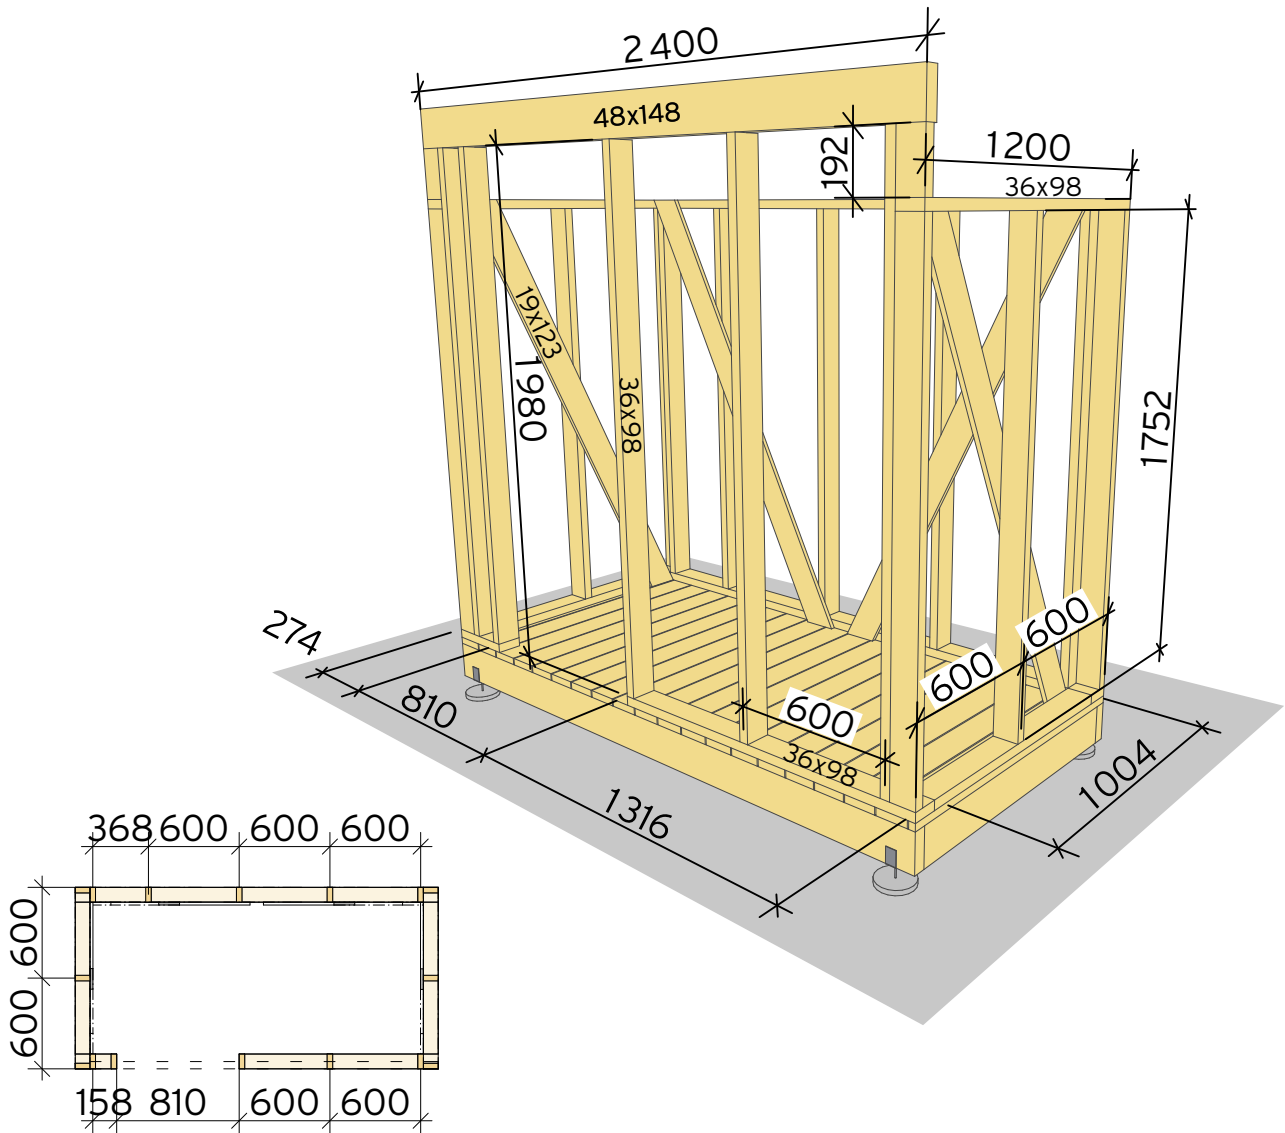

Oppriss plan

3

Stenderverk: Materiale: konstruksjonsvirke 36x98mm og 48x148 til den øverste bjelken. Begynn med fronten, mål til avstand til døren og kapp opp 1 lengder til 274mm og 1 stk. til 1316mm som du fester i terrassegulvet. Da blir avstanden til døren 810mm. Kapp deretter til lengder rundt om terrassegulvet.

Kapp til 11 stk. stendere til 1752mm og fest som på anvisningen oppriss plan.

Kapp til 5 stk. lengre stendere til fronten til 1980mm.

Deretter kapper du til bjelkene som omkranser stenderne øverst, 2 stk. til 1200mm og 1. stk. til 2204mm.


I hjørnene i front trenger du nå 2 stk. korte stendere ved siden av de lange.

Nå kan du kappe til den øverste bjelken, 1 stk. 48x198mm til 2400mm.

Fest hele stenderverket med treskruer 5x80mm.

Avstiving: Materiale: kledningsbord 19x123mm.

Til slutt skråskjærer du 4 stk. kledningsbord til ca. 60 grader i ene enden og fester i mellom bjelkene i toppen og bunnen før du skjærer av det som stikker opp forbi toppbjelken til slutt.

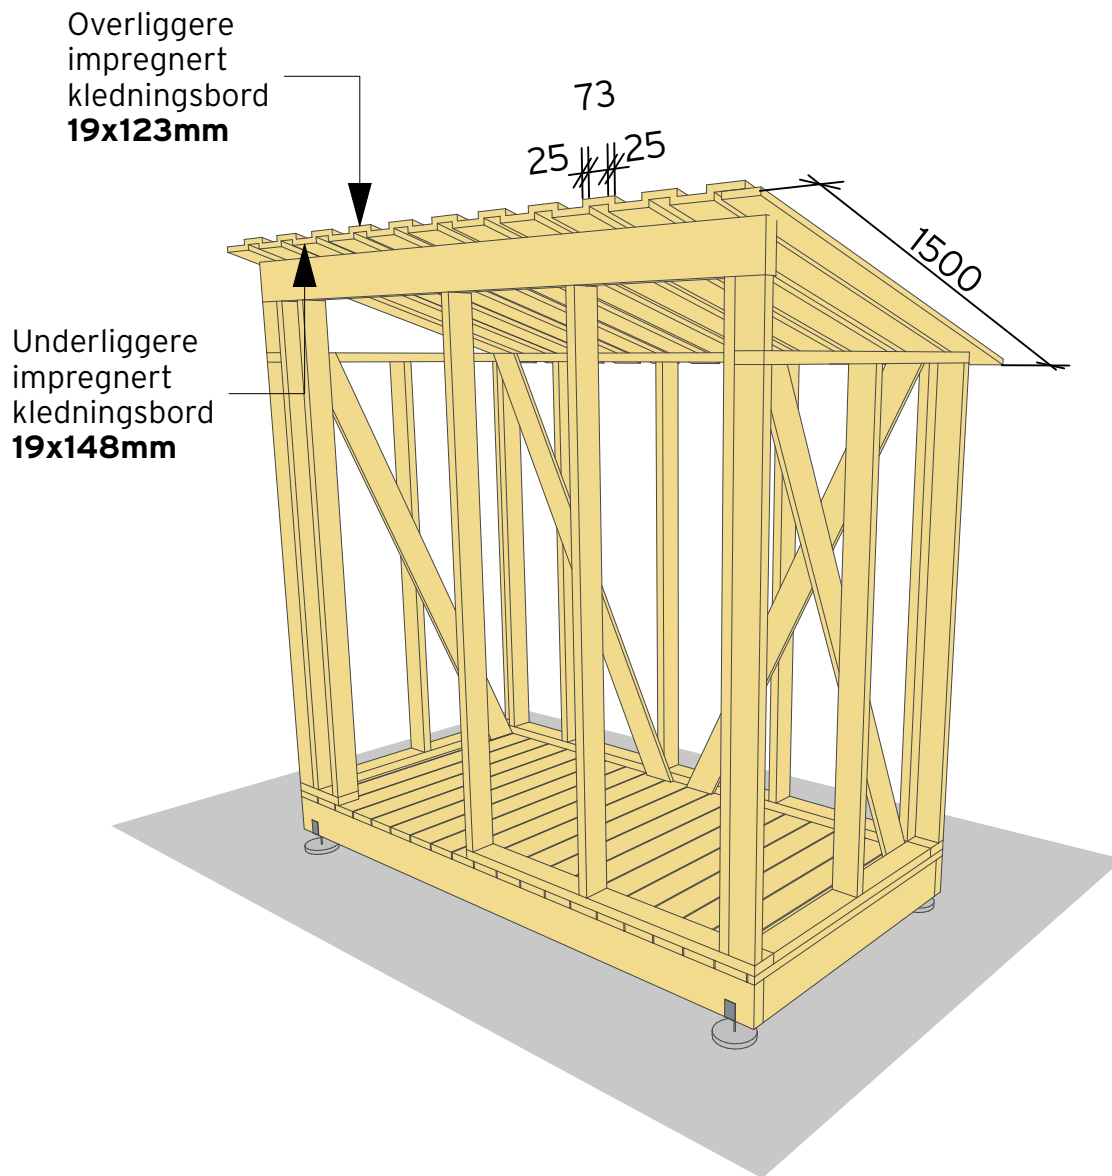

4



Taket: Materialer: impregneret kledningsbord 19x123mm og 19x148mm. Terrasseskruer 4,2x55mm. Kapp til 11 stk. underliggere på 19x148mm til 1500 lengder, skråskjær de i front til 16 grader. Plassér den første 50mm ut forbi konstruksjonen på siden og ca. 100mm i front. Legg de videre med 73mm mellomrom.

Den siste underliggeren kapper du til av et 19x123mm kledningsbord, og legger så du får like stort utstikk på begge sider.

Overliggerne kapper du til 1500mm lengder av kledningsbord på 19x123mm, 12 stk.

Disse legger du midt over mellomrommet sånn at de overlapper underliggerne med ca. 25mm.

Fest med terrasseskruer 4,2x55mm.

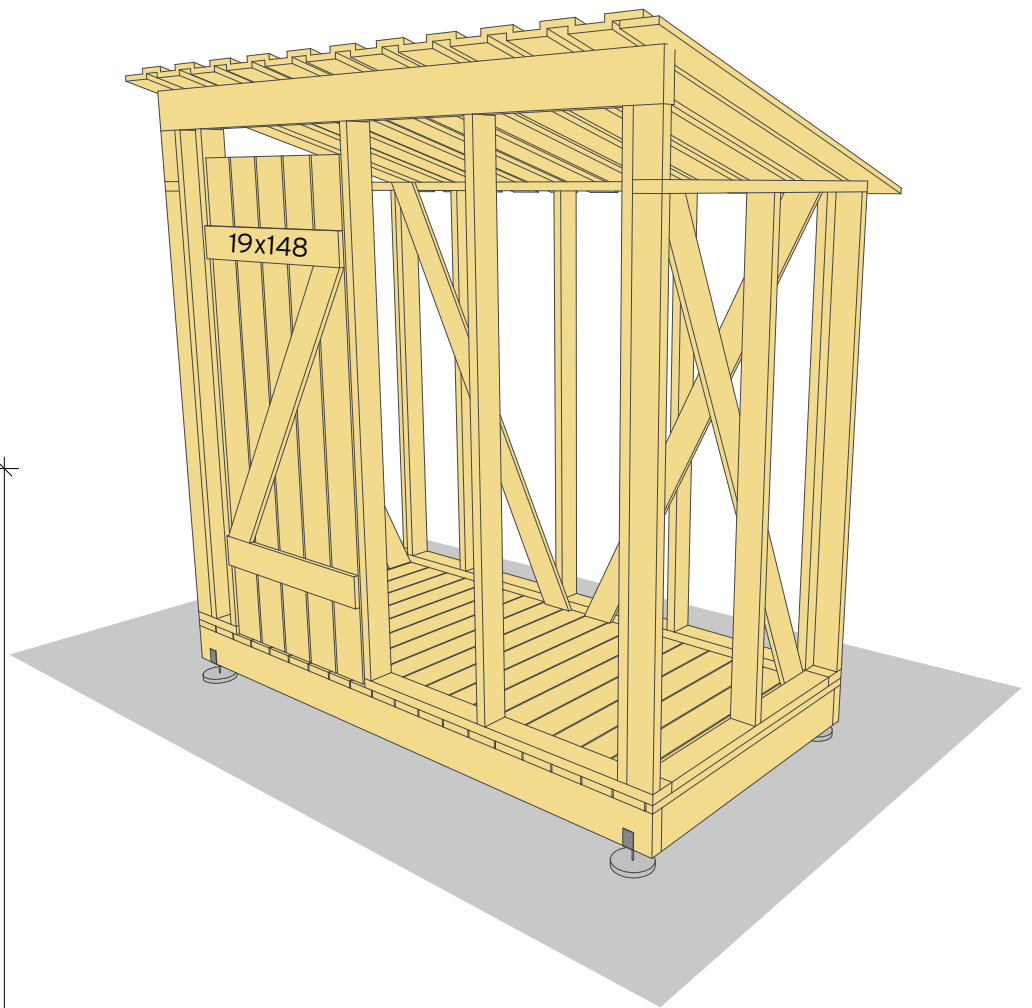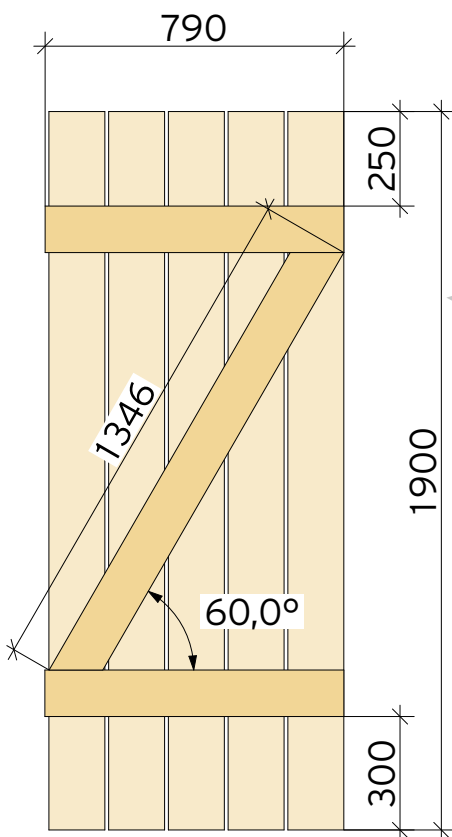

5

Dør: Materiale: Kledningsbord 19x148mm, terrasseskruer 4,2x40mm og dørhengsler.

Kapp til 5 stk. lengder til 1900 og 2 stk. til 790mm.


Følg anvisningen over og skru fast de lange bordene til de korte.

Kapp til 1 stk. lengde til ca. 1400 mm med 60 graders gjæring i ene enden.

Legg tvers over på skrå mellom de korte bordene og mål.


Mål til hva du trenger å sage av før du fester den i døra så den ligger helt tett mellom de korte bordene.

Døren festes med hengsler i stenderverket.

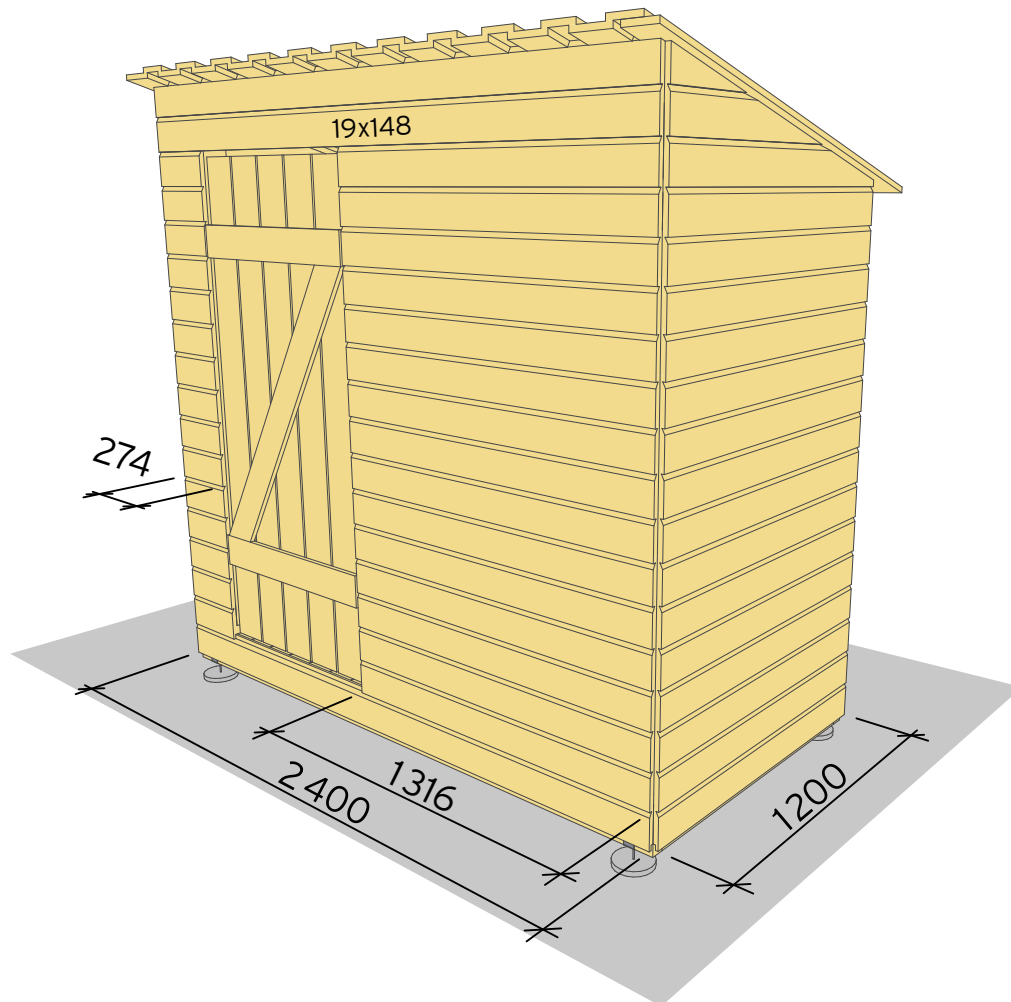


6

Kledning: Materiale: dobbelfaset kledningsbord 19x148mm.
Begynn nederst, med 1 høyde i samme høyde som terrassegulvet.
Kapp til lengder som dekker konstruksjonen rundt om, følg anvisningen over.
Fest med spiker.

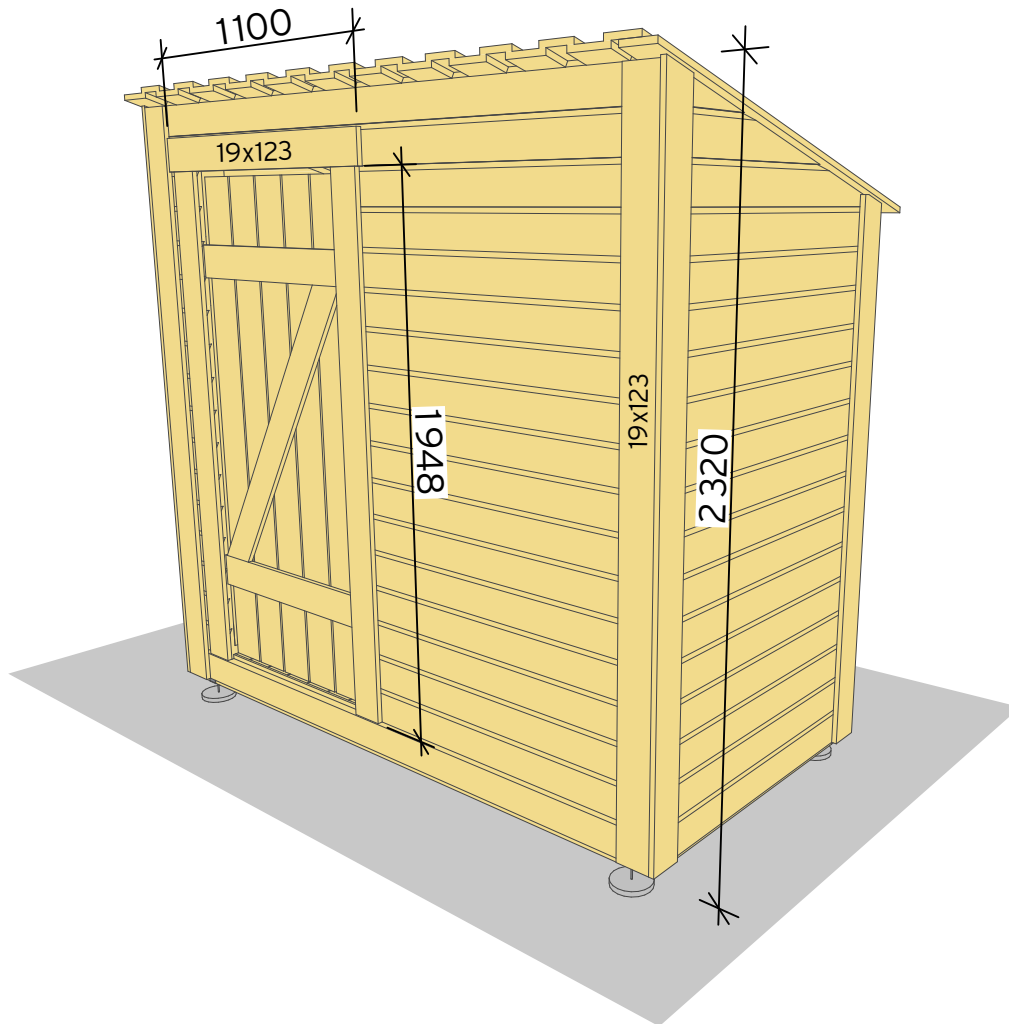

7

Listverk og hjørnekasser: Materiale 19x123mm impregnert kledningsbord.
Kapp til 3 stk. lengder til 1948mm som dekker kledningen ved vinduet og døren og i mellom dem.
Kapp deretter 1 stk. lengde til 1600mm som du legger over dem.
Hjørnekassene må du måle til og skråskjære så de passer inn under taket og ned til kledningen.
Fest terrasseskruer 4,2x55mm.

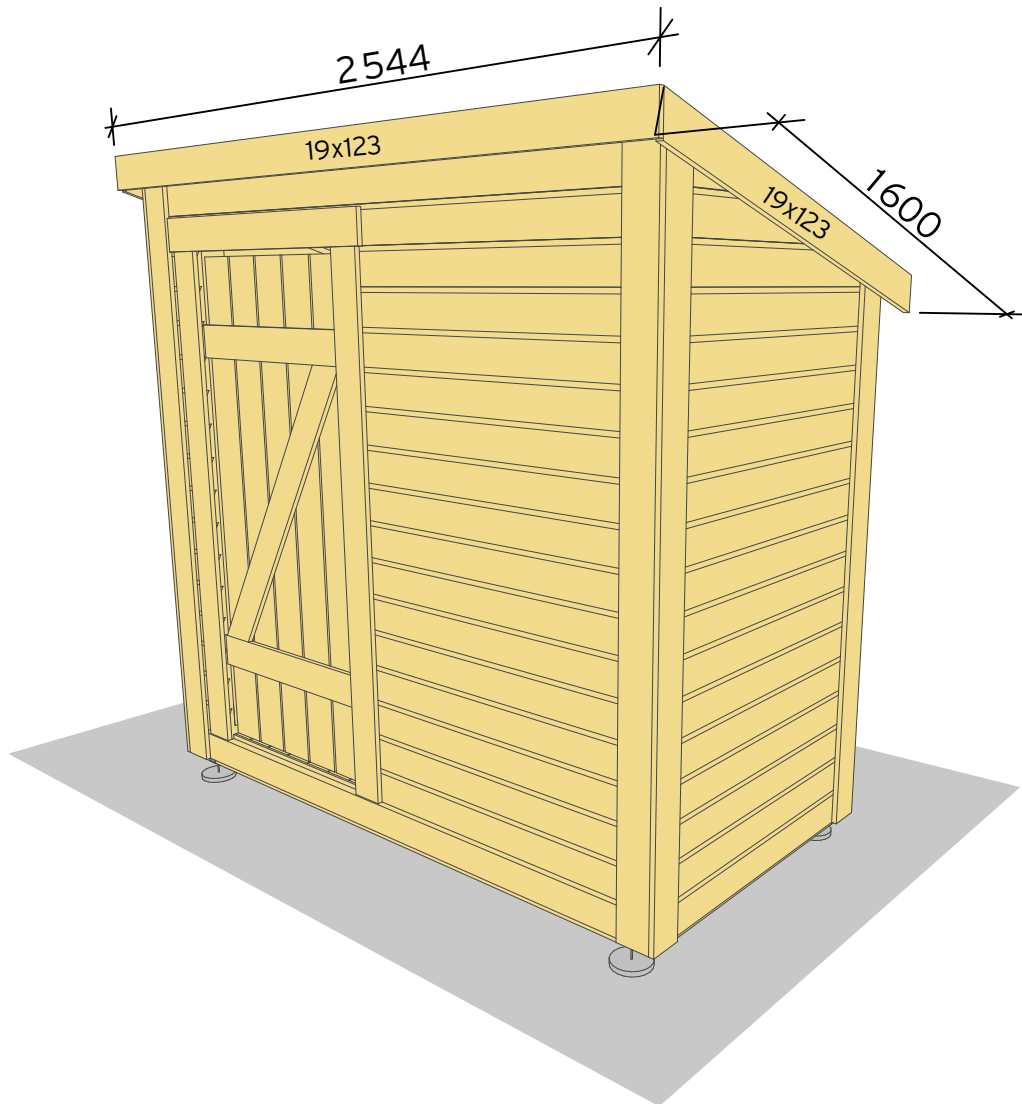

8

Vindskier: Materiale: 19x123mm impregnerert kledningsbord.

Kapp til 1 stk. lengde til 2544 og fest i front så de dekker taket.

Kapp deretter to stk. lengder til 1600mm som du fester i sidene, i underligggerene på taket og i vindskien i front.

Puss over ujevne eller flisete kanter med sandpapir. Nå er boden klar for overflatebehandling. Dersom du har valgt cu-impregnerert materiale, må du male/beise etter en sesong. Farge velger du etter eget ønske.